

# HOTTER®

Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте [www.hotter.ru](http://www.hotter.ru)

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата:

\_\_\_\_\_  
Место печати


## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

# **HOTTER®**

## **ИНСТРУКЦИЯ**

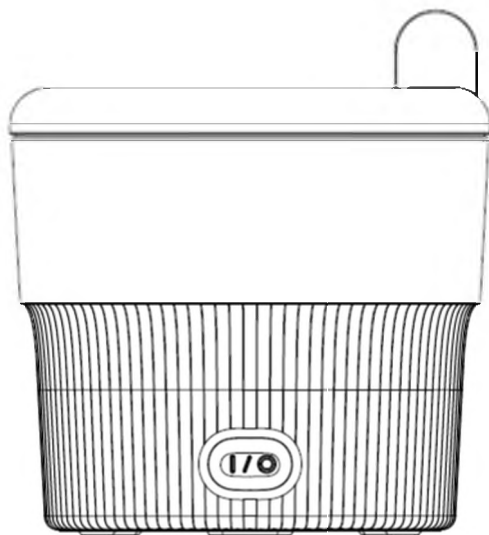

### **МИНИ-КАСТРЮЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

Мод. НХ-808

## **БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTTER!**

**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.**

### **ОПИСАНИЕ**

---

Электрическая мини-кастрюля HOTTER - компактный кухонный электроприбор для быстрого приготовления пищи. Благодаря такой кастрюле, Вы сможете готовить, не используя стационарную кухонную плиту, например, на работе, на даче, в поездках.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

---

Прибор предназначен только для домашнего использования. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе.

Не погружайте шнур питания и миниварку в воду и другие жидкости во избежание удара током.

Не позволяйте шнуру питания свисать со стола и касаться горячих поверхностей.

Не ставьте посторонние предметы сверху на крышку миниварки.

Во время работы не отсоединяйте шнур питания от сети.

Перед очисткой выключите прибор, отсоедините от сети и дайте ему остыть.

В случае повреждения шнура питания, обратитесь в сервисный центр.

Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными психическими возможностями.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

Номинальный объем 1,2л

Фактический объем 0,8л

Мощность 500Вт


220В/50Гц

Чаша из нержавеющей стали с керамическим покрытием

Материалы: пластик, нержавеющая сталь, стекло

## СХЕМА

1. Ручка крышки
2. Крышка
3. Корпус
4. Кнопка включения/выключения

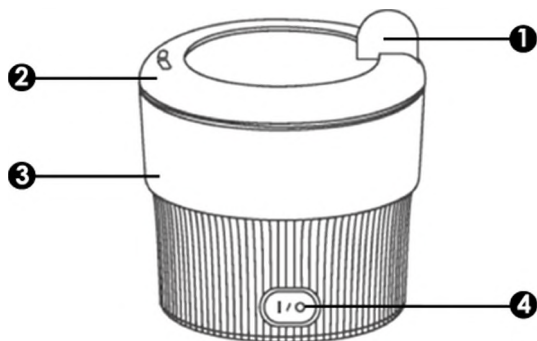

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

---

Перед первым использованием протрите чашу внутри влажной тряпочкой.

Положите продукты в чашу, добавьте воду (бульон). Не превышайте отметку **MAX**. Не кладите избыточное количество продуктов в чашу.

Подключите прибор к сети. Для начала работы нажмите кнопку включения в положение **I**.

Следите за тем, чтобы продукты/вода «не убежали». При необходимости приоткройте или снимите крышку. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Для перемешивания используйте деревянные или силиконовые аксессуары. Не используйте металлические кухонные принадлежности.

По завершении приготовления переключите кнопку выключения в положение **0**. Затем отсоедините прибор от сети.

## ОЧИСТКА И УХОД

---

Перед очисткой отсоедините прибор от сети и дайте ему остыть.

Мойте чашу миниварки после каждого использования. Протрите чашу внутри мягкой влажной тряпочкой. В случае сильного загрязнения налейте в чашу теплую воду с моющим средством и дайте отстояться. Тщательно сполосните и вытрите насухо.

Не погружайте миниварку и шнур питания в воду.

Не используйте абразивные моющие и чистящие средства и материалы.

Не мойте прибор в посудомоечной машине.

Храните миниварку в сухом месте при комнатной температуре вдали от детей.